

ISOL-EX Abisoliergerät

ISOL-EX Wire stripper

ISOL-EX appareil à dénuder les fils ronds

zum Abisolieren	von Kupferlackdrähten von Drähten mit Seiden- und Glasseideumspinnung von Drähten mit PVC-Isolierung
for stripping	of wires with enamel insulation of wires with silk and glass-silk insulation of wires with PVC-insulation
dénuder	les fils de cuivre émaillé ronds les fils isolation de soie ou de soie de verre les fils isolation de PVC



Type 02

von 0,2 – 1,5 mm Draht- \varnothing
0.2 – 1.5 mm dia wire
0,2 – 1,5 mm \varnothing de fil

Type 03

von 0,3 – 4,0 mm Draht- \varnothing
0.3 – 4.0 mm dia wire
0,3 – 4,0 mm \varnothing de fils

ISOL-EX Wire stripper


Usage in the electrical industry
for repair and manufacture of electrical
motors and transformers
for repair of radios and TV

Usage dans l'industrie du bobinage
dans réparation des moteurs
dans réparation de radio ou TV

Anschluß direkt an die Netzspannung.
Stufenlose Drehzahlregulierung.
Der Anpreßdruck der Messer erfolgt über Zentrifugalkraft.
Dünne Drähte kleine Drehzahl – dicke Drähte größere Drehzahl.
Leichtes Auswechseln der Messer und des Messerkopfes.
Die Messer sind aus Hartmetall.

Connection directly to a main supply.
Infinitely variable speed control.
Centrifugal force produces the pressure of the blades.
Thin wires - slow speed – Thick wires - fast speed.
Easy change of the cutting blades and the cutting head.
The blades are made from hardened steel.

Connection directement au secteur 220 V.
Reglage de rotation en continu.
Pression des couteaux par force centrifuge.
Petite vitesse = fil fin – Grande vitesse = gros fil.
Changer facilement les couteaux ou la tête des couteaux.
Les couteaux sont en metall trempé.

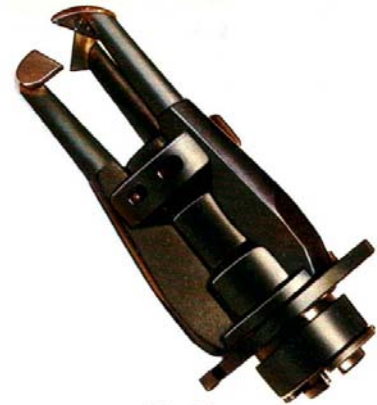

Typ 03



Typ 02

Handhabung: Die Handhabung des Gerätes ist sehr einfach. Den Draht zwischen die Messer einführen, Schaltknopf drücken und nach trichterförmiger Schließung der Messer den Draht langsam zurückziehen.
Wenn notwendig, kann der Draht auch leicht hin und her bewegt werden.

Operation: The operation of the equipment is very simple. Insert the wire between the blades, press the start button and after the blades had closed draw back the wire slowly.
If necessary the wire can be moved back and forth.

Manipulation: La manipulation de l'appareil est facile. Introduire le fil au milieu des couteaux presser l'interrupteur et après les couteau sont ferme, retire le fil lentement.
Si nécessaire on peut faire un léger va et vient.